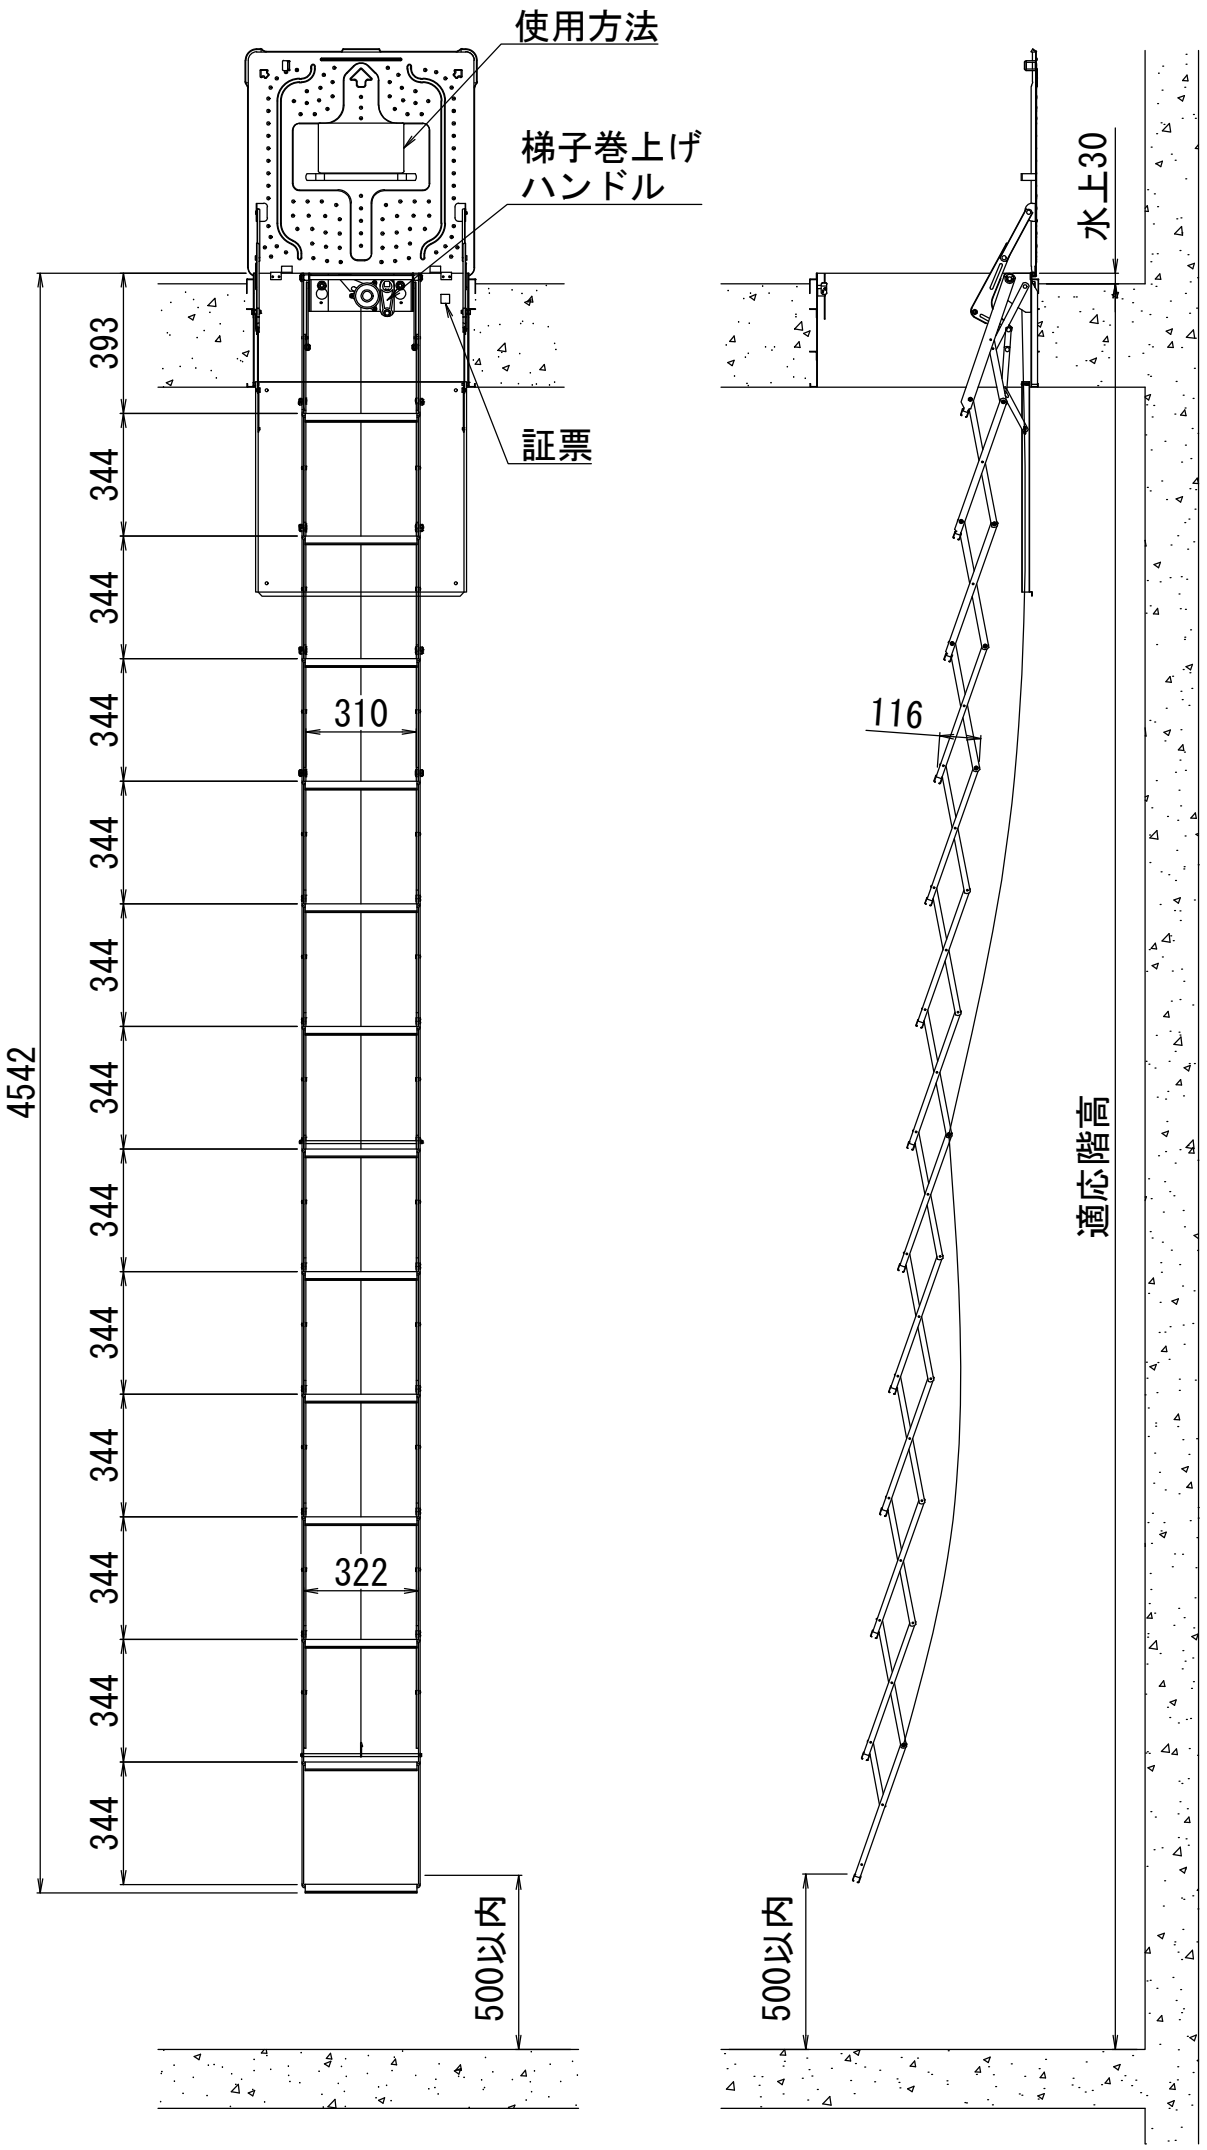
使用方法
梯子巻上げ
ハンドル
証票
393
344
344
344
344
344
344
344
344
344
344
344
344
4542
310
322
500以内
水上30
116
適応階高
500以内