

避難はしご DASH

Emergency Ladder DASH

金属製つり下げはしご（ワイヤーロープ式） 総務大臣承認国家検定合格品

重要保存 取扱説明書


Important Instruction Manual

- 入居されましたらまず、避難はしごが設置してある場所を確認して下さい。
- 緊急時に備えて、この取扱説明書をよく読みいつでもどんな時でも使用できる状態にしておいて下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。
- Make yourself familiar with emergency ladder location upon moving in.
- Read the manual thoroughly and keep the ladder in proper service at all times.
- keep this manual at hand.

使用前の準備

●設置場所

- 壁面に傾斜がある場所でも使用できます。(図1)
- 地面または直下階まで、壁面がまっすぐな場所での設置に適しています。(図1)
- 突子が壁面に当たらない場所は避けて下さい。(図2)
- 使用する場所の窓枠や腰壁、手すり等の強度を確認して下さい。(図1)
- 上や下の階でも避難はしごを使用する場合は、同一線上にならない場所を選んで下さい。
- 本体・使用法表示板は使用する場所の近くでよく見える所に設置して下さい。(図3)

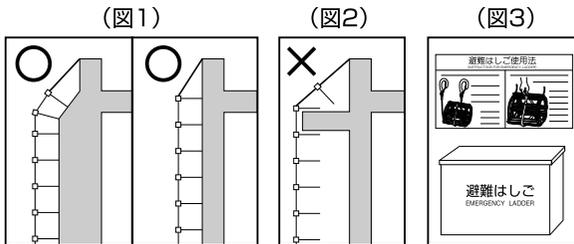

●つり下げ金具の調整・確認


①自在フック型の場合

調整ボルトを外し、自在フックの幅を窓枠または腰壁の幅に合わせて調整し、ボルトをしっかりと締めて下さい。
窓枠または腰壁の強度を十分に確認して下さい。




②ナスカンフック型の場合

ナスカンフックを取り付ける手すり等の外径寸法がφ50以内であり、正しい取り付けが出来るかを確認して下さい。
手すり等の強度を十分に確認して下さい。

①自在フック型


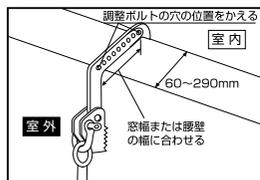


②ナスカンフック型

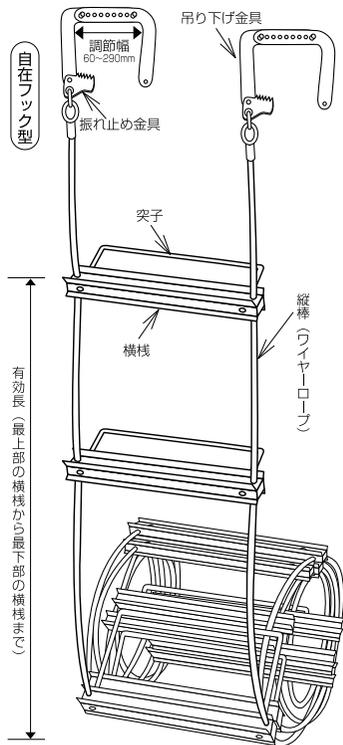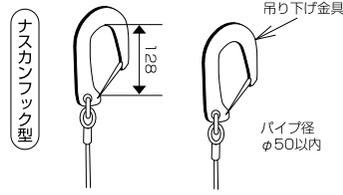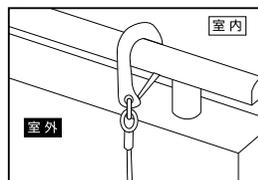


使用方法

Direction for Use

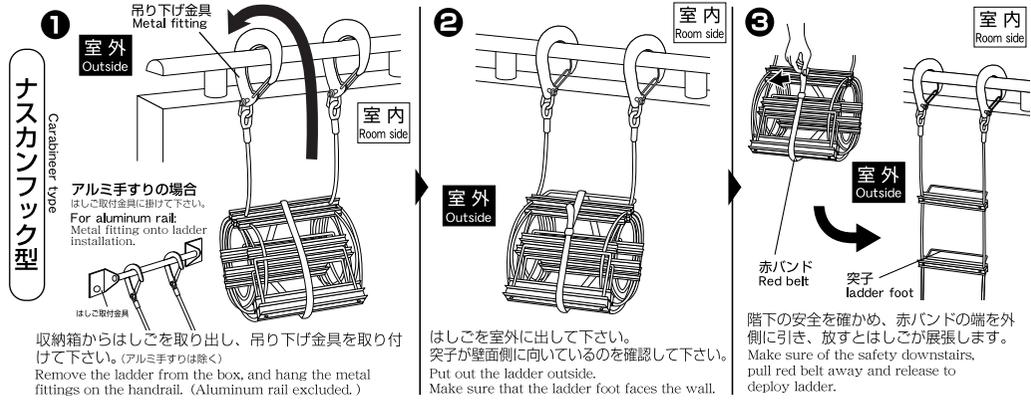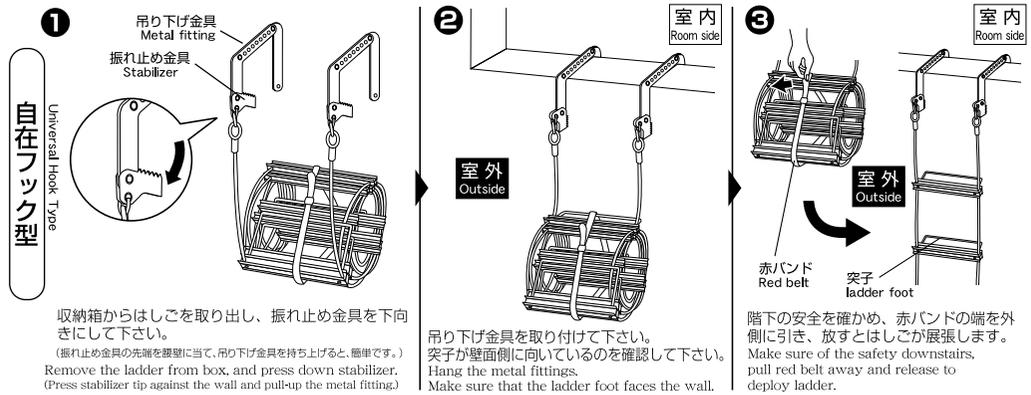

避難時 Descending

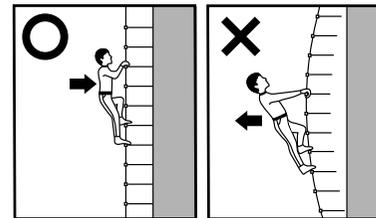

横棧をしっかり握り、体をはしごに密着させて降りて下さい。
When descending the ladder, hold bars firmly and keep your body close to the ladder.

警告 Warning


- はしごからの転落等に十分注意して下さい。
- はしごを使用する場所の周囲・階下には絶対に障害物がないようにして下さい。
- 設置基準にしたがって2階・3階で使用して下さい。
- 訓練・避難のとき以外は使用しないで下さい。
- 半年に一回の点検、一年に一回の総合点検を受けて下さい。
- Be aware of fall hazards.
- Clear ladder installation and landing areas of obstacles.
- Only for use for 2nd and 3rd floors conforming to installation standard.
- For training and evacuation use only.
- Conduct general inspection every 6 months and full inspection every year.

株式会社 マルニシ


- 商品についてのお問い合わせは ● For more information:

収納方法


- ① ロープ等ではしごを下階へ降ろして下さい。
- ② 突子が内側に巻けるようにして下さい。(突子が上側になると巻きやすいです。)

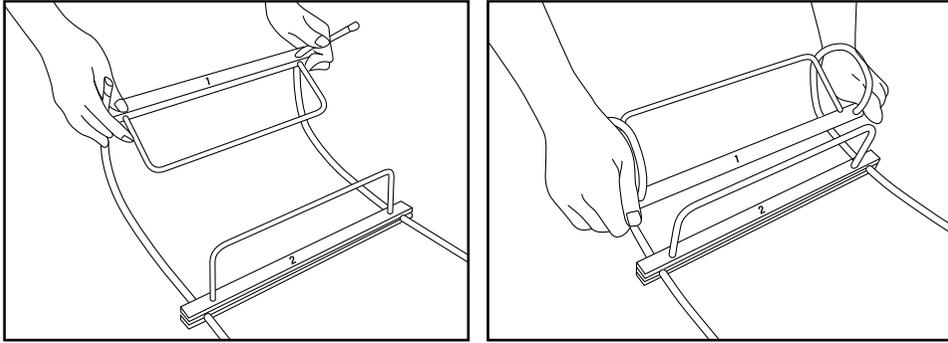


- ③ ワイヤーエンドを外にひろげ、次の横棧の手前に巻き込んで下さい。

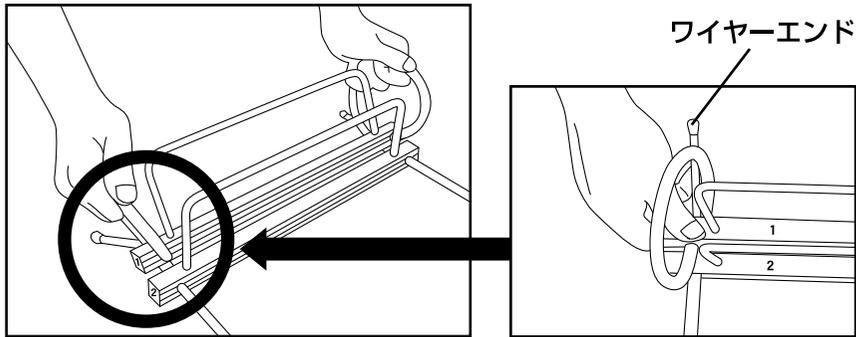



- ④ 丸まったワイヤーを持ち、外にひろげ次にくるワイヤーが丸まったワイヤーの内側にくるように巻いて下さい。

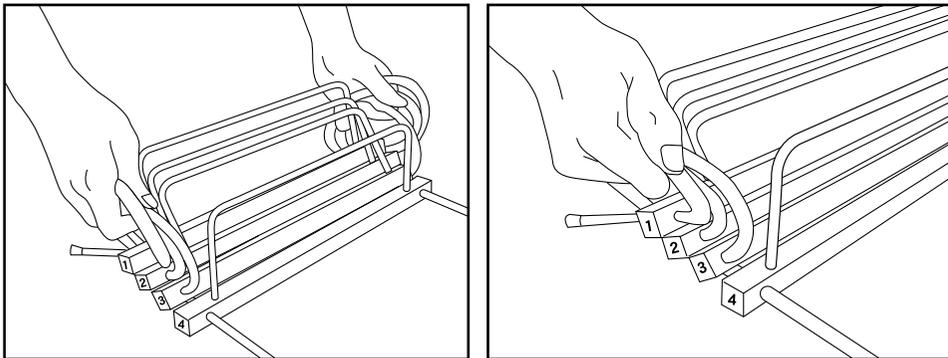

- ⑤ ③と④の動作は、段数がかさなるにつれ、だんだんと巻きづらくなりますが、丁寧に巻いて下さい。

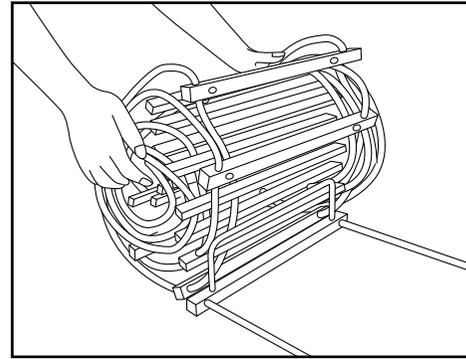

- ⑥ ・収納バンドの向きと突子の向きを必ず間違わないようにして下さい。
・バンドの端を外方向に引けるようにして下さい。

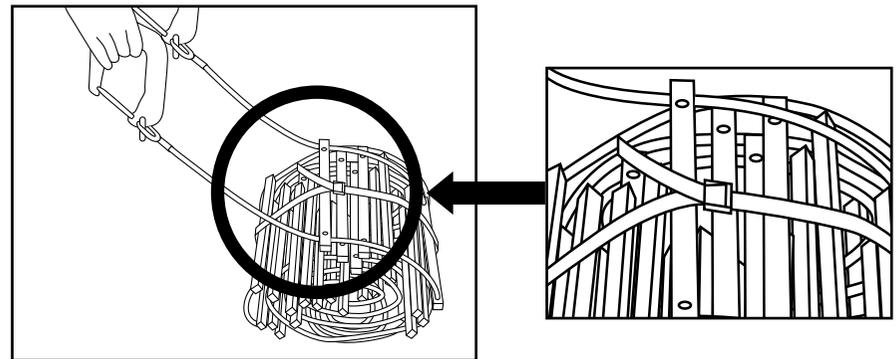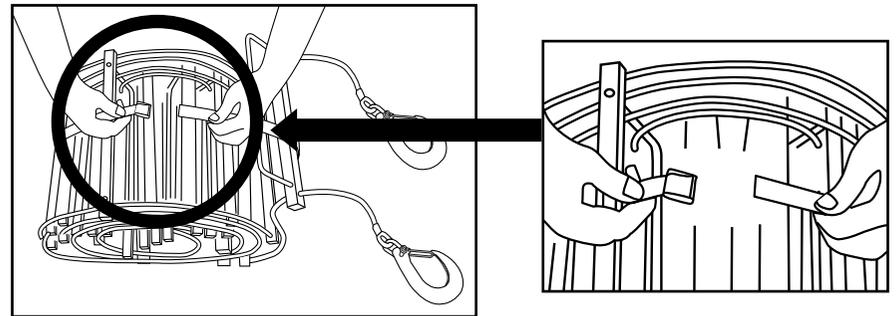

- ⑦ 収納箱に入れて下さい。